


# ERWEITERUNGSMODUL ZUM BEDIENTEIL 03672

## POLO-AIR ONE+

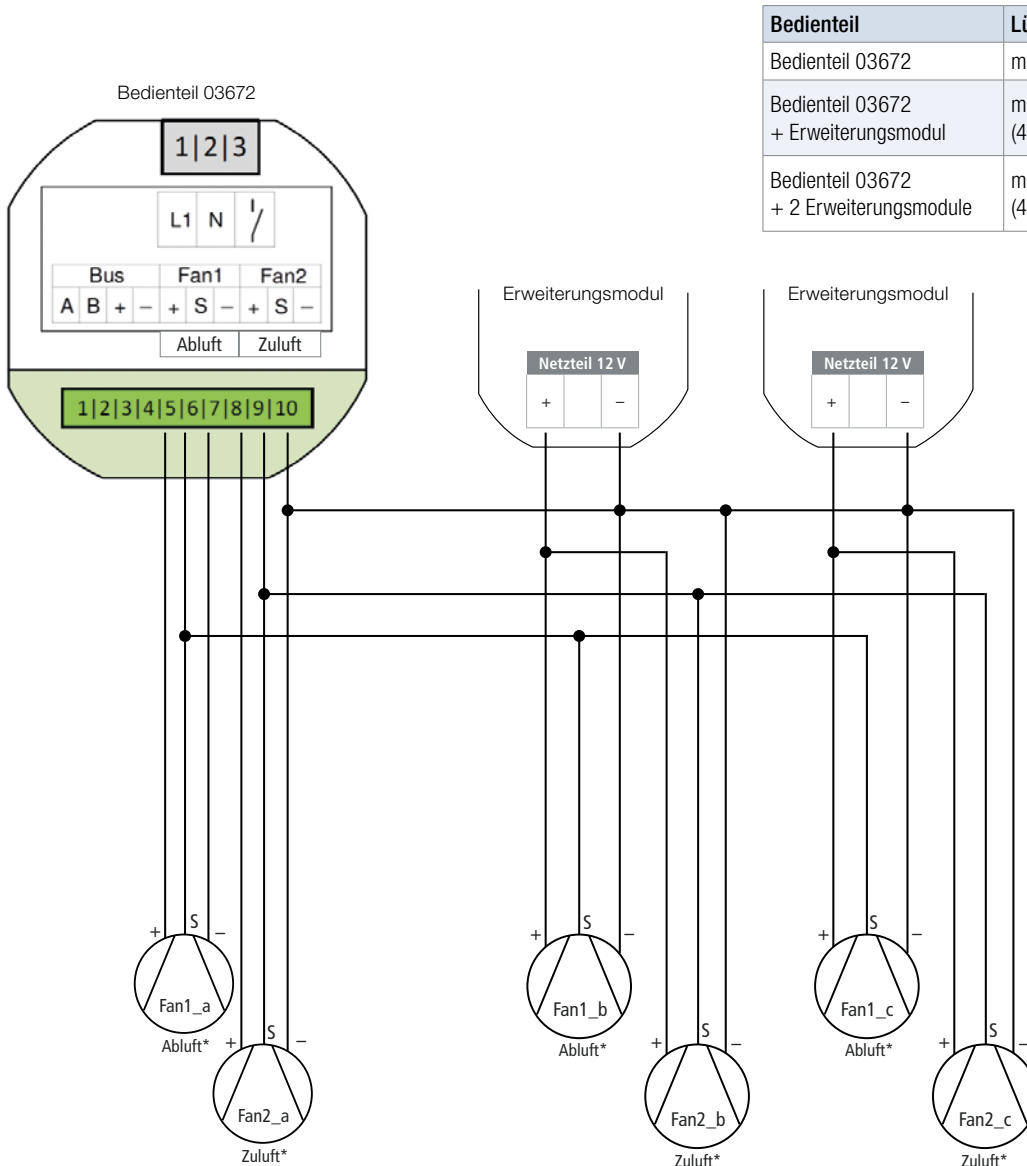

| Bedienteil                                 | Lüftungseinheit                          |
|--|--|
| Bedienteil 03672                           | max. 4 Lüftungseinheiten                 |
| Bedienteil 03672<br>+ Erweiterungsmodul    | max. 10 Lüftungseinheiten<br>(4 + 6)     |
| Bedienteil 03672<br>+ 2 Erweiterungsmodule | max. 16 Lüftungseinheiten<br>(4 + 6 + 6) |

- Massen (Minus) des Netzteils und des Bedienteils 03672 müssen verbunden sein.
- +12 V für Fan1\_b & c und Fan2\_b & c wird über die Netzteile (Erweiterungsmodul) gespeist.
- PWM Signale (S) werden parallel an Fan1 bzw. Fan2 des Bedienteils 03672 angeschlossen.
- Es können bis zu 2 Erweiterungsmodule an das Bedienteil 03672 angeschlossen werden.
- Je Erweiterungsmodul dürfen max. 6 Lüftungseinheiten betrieben werden.

\* im Sommerbetrieb